


MONTAGE

Mit Hilfe der mitgelieferten Kopfstützen Klettthalterungen und der selbstklebenden Klettpunkten ist die Trennwand schnell einsatzbereit. Durch die eingearbeiteten Streben ist geht die Trennwand bis weit zum Fahrzeughimmel und weit nach unten. Somit ein optimaler Schutz gewährleistet.

1. Die beiden Kopfstützenhalter werden mit dem Klett nach hinten über die Kopfstützen gestülpt.
2. Die Trennwand wird nun an die Kopfstützen montiert.
3. Schneiden Sie mit einer Schere quadratische Klettpunkte vom beiliegenden Klettstreifen ab und befestigen sie die Trennwand an den Punkten A - B - C
4. Die Trennwand kann nun durch verstellen der Kopfstützen nach oben oder unten angepasst werden.
5. Mit einem kleinen Messer und einem Lineal kann eine Durchreiche (TAXI) für Geld geschnitten werden. Siehe Punkt D.

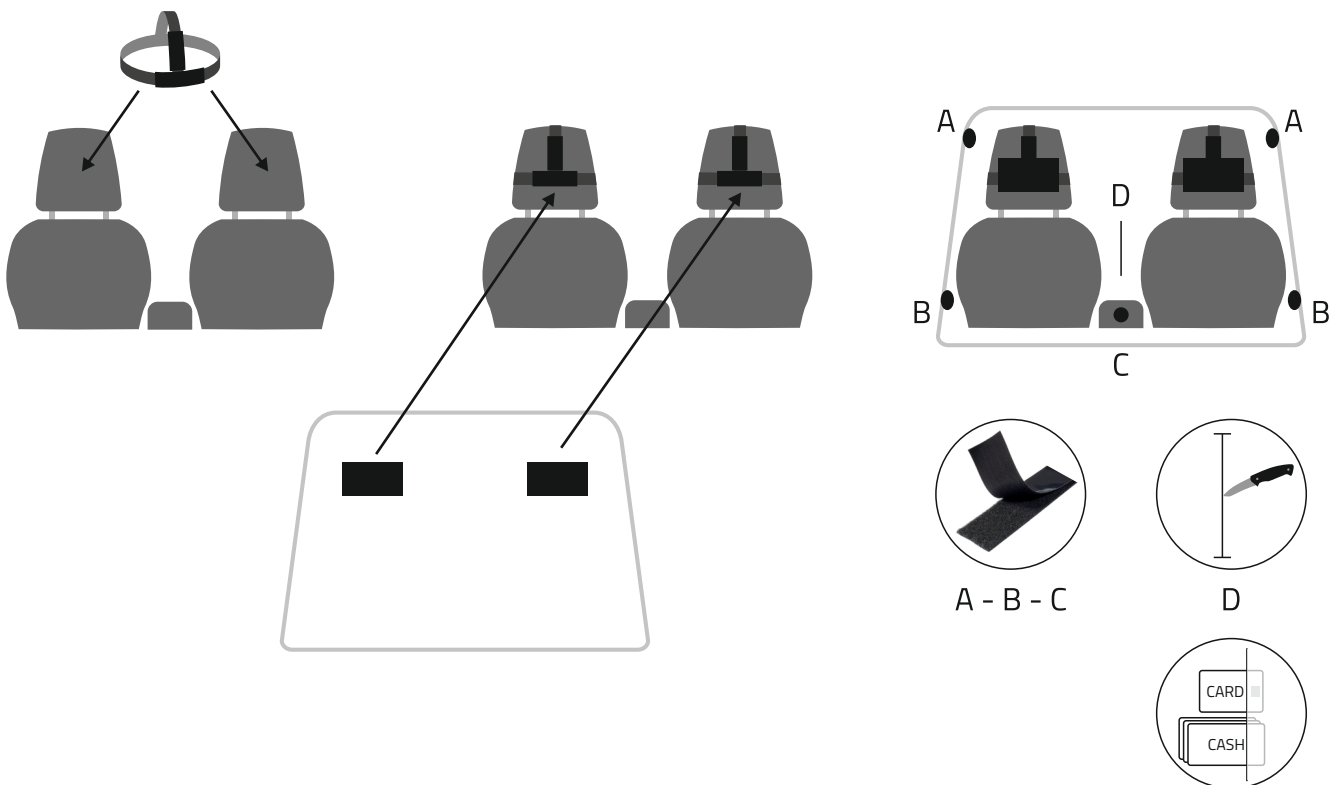

Sicherheitshinweise

- Die Sicht darf durch die Trennwand auf keinen Fall beeinträchtigt werden
- Achten Sie darauf, dass Airbag, Gurt sowie sicherheitsrelevante Einrichtungen im Fahrzeug nicht gestört oder verdeckt werden.
- Die Trennwand ist keine Dauerhafte Lösung.
- Bei Fahrten ohne Mitfahrer sollten die Trennwand entfernt werden
- Reinigen Sie die Trennwand immer mit Wasser und Reinigungsmittel z.B. Sprühdesinfektion.